



DIMAT FÜTÉSTECHNIKA


7815 Harkány, Bercsényi u. 18.

info@dimat.hu

+36 70 601 02 09

www.dimat.hu


Szerelési útmutató Infra fűtőfilm ezüstcsatlakozó és elektromos kábel összeszereléshez

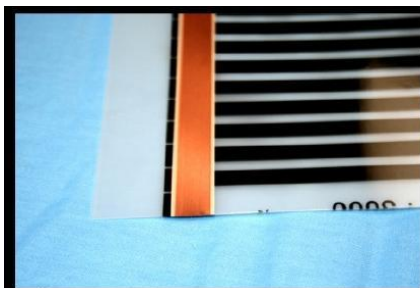

Fűtőfilm méretre szabva



01. Fűtőfilm rézcsík ahova a csatlakozót behelyezzük

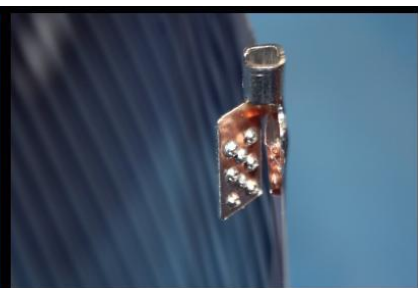

01. Ezüst csatlakozó



02. Ezüst csatlakozó beszúrása a film és rézcsík közé elől nézet



02. Ezüst csatlakozó beszúrása a film és rézcsík közé felül nézet



02. Ezüst csatlakozó beszúrása a film és rézcsík közé hátul nézet



03.1 Ezüst csatlakozó és az elektromos kábel csatlakoztatása speciális présfogóval



03.2 Ezüst csatlakozó és az elektromos kábel csatlakoztatása



03.3 Ezüst csatlakozó és az elektromos kábel csatlakoztatása



04. 0 Vízhatlan szigetelő tapasz



04. 1 Vízhatlan szigetelő tapasz
méretre vágása



04. 2 Vízhatlan szigetelő tapasz védő
papír eltávolítása




04. 3 Vízhatlan szigetelő tapasz
rögzítése alulról



04. 4 Vízhatlan szigetelő tapasz
rögzítése felülről



04. 5 Vízhatlan szigetelő tapasz
rétegek összeillesztése

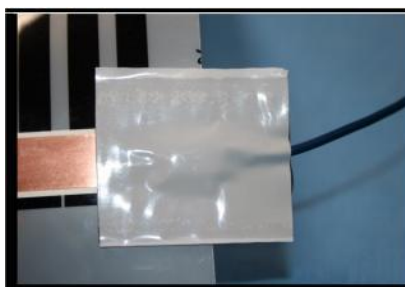

04. 6 Vízhatlan szigetelő tapasz
rögzítése felülről



04. 7 Vízhatlan szigetelő tapasz
rögzítése a fűtőfilm végek lezárása



04. 8 Vízhatlan szigetelő tapasz
rögzítése a fűtőfilm végek lezárása